

取扱説明書

DAYTONA corp.

R67546①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

SOLE PLATE For Big Scooter	適応車種	商品NO.
	FORZA (MF10 専用)	67546

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。


※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



警告

要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。



注意

要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



実施

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



その他

その他の警告及び注意を告げるものです。



禁止

禁止の行為であることを告げるものです。




警告



禁止

- ・ ステップリヤの穴の部分はバリがあり、鋭利な形状となっておりますので、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定されますのでご注意ください。
- ・ 本商品の縁ゴムは経年変化により、ほつれや剥がれが生じる場合もございますがご了承ください。また、縁ゴムが切れたりしてステンレス素材のエッジが出た状態で使用すると、鋭利な形状の為、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定されますのでご注意ください。
- ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。



注意



実施

- ・ タッピングビス、トラスネジは数量が多いため、+ビットを使用し電動ドライバーで取り付けてください。（インパクトドライバーでの締め付けはネジの頭やネジ山を潰す場合がありますので使用しないでください。）
- ・ タッピングビス、トラスネジは必要以上に締め付けしないでください。車体側は樹脂製ですので簡単に車体側のネジ山がつぶれてしまいますのでご注意ください。
- ・ この商品はステンレス製のため、雨天時の走行においては滑りやすくなります。十分注意して走行してください。
- ・ カットラインは出来る限り車体に合うよう設計しておりますが、車両と商品の個体差により完全には一致しません。お取り付けの際に前後左右を調整して取り付けしてください。



- ・ 当社製品以外の商品との組み合わせによる、予期せぬ不具合が生じてても当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。
- ・ この商品は記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。
- ・ 取り付け後約100km 走行しましたら各部を点検してください。その後は約500km毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承ください。

本商品の特徴


- 高級感に溢れるステンレス製で、斬新なデザインをエッチング処理したステップボードです。
- タッピングビス、ウェルナットで簡単に取り付けができます。
- 本商品はフロントとリヤの左右セットです。

商品内容

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ステップフロント(L)		1	⑤	ウェルナット	C-440	22
②	ステップフロント(R)		1	⑥	トラスネジ	4X15	18
③	ステップリヤ(L)		1	⑦	トラスネジ	4X10	4
④	ステップリヤ(R)		1	⑧	タッピングスクリュー	4X12	12


取付方法

ウェルナットでの締め付け方法

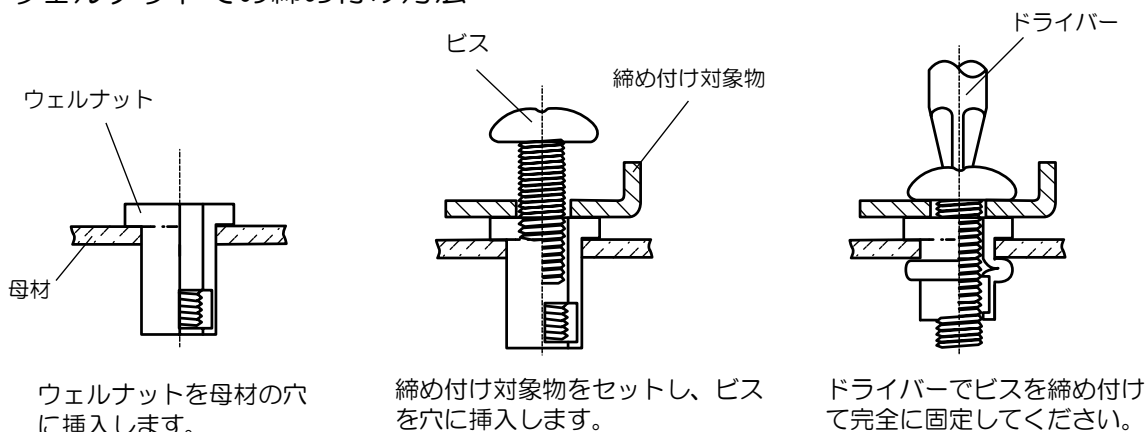


〔フロント側の取り付け〕

1. 純正ゴムマット（フロント）を取り外してから、車体のステップ部分に①ステップフロント（L）を当て、穴位置を確認します。それぞれの車体側ステップ部分の穴位置へ⑤ウェルナットを挿入します。
*このとき⑤ウェルナットが入りにくい場合は、棒ヤスリ等で少し穴を広げてください。
2. イラストを参考に、各ソウルプレートの上から⑥/⑦トラスネジで、車体側ステップ部分へ挿入されている⑤ウェルナットへ本体の位置を調整しながら締め付けます。位置によって使用するトラスネジの長さが異なりますのでご注意ください。
*ウェルナットの締め付け方法につきましては前頁をご覧ください。

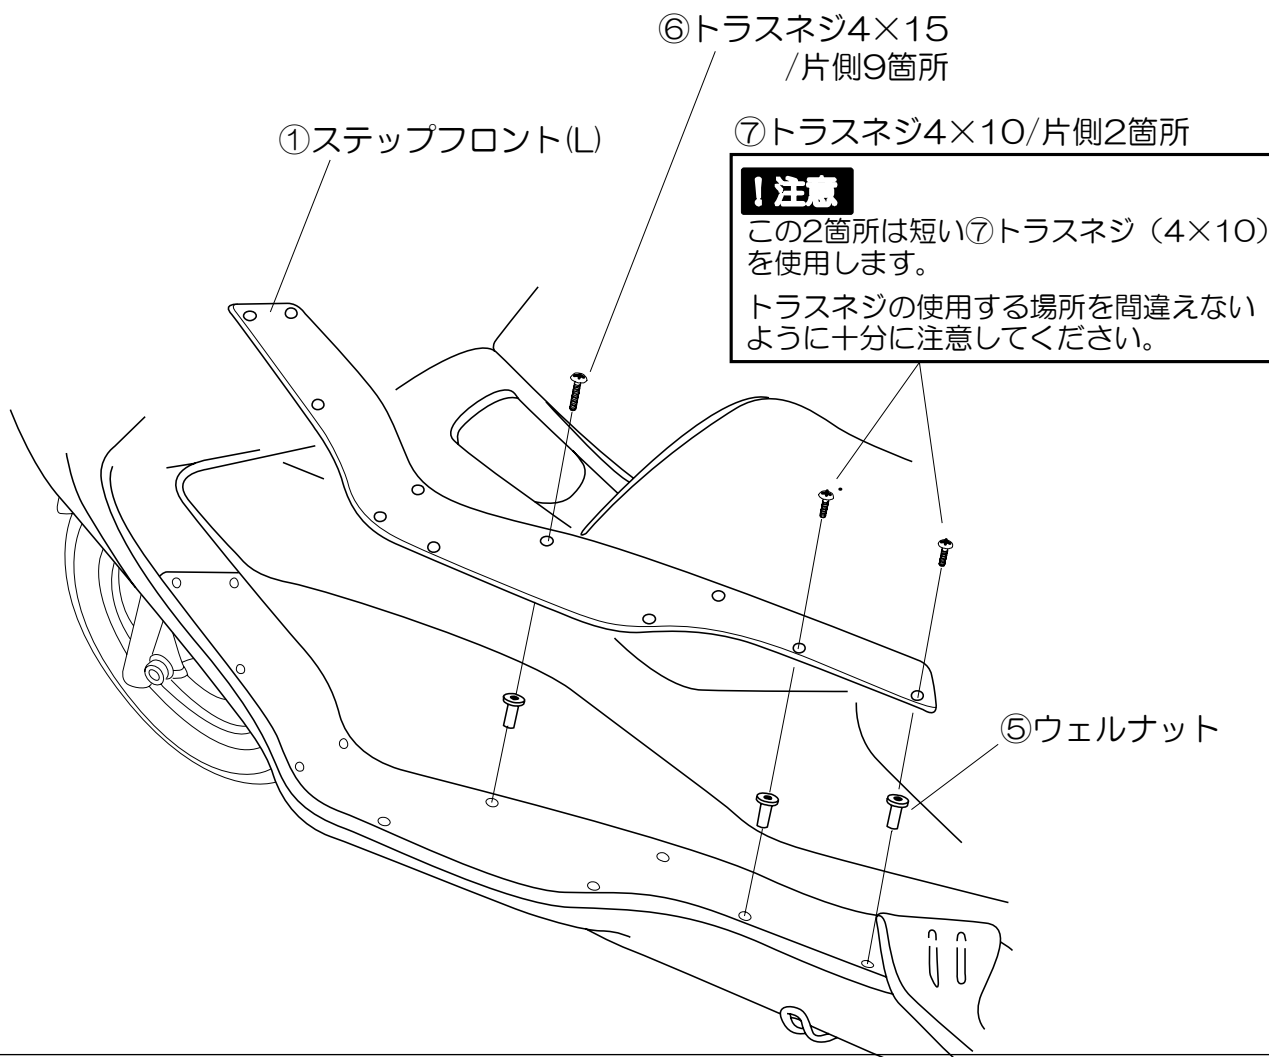

〔リヤ側の取り付け〕

- 3. 純正のリヤステップラバーの上に③ステップリヤ（L）を当て、位置決めをします。
- 4. 位置が決まりましたら、ソウルプレートの中側の穴位置2箇所⑧タッピングスクリュー（4X12）で、まず締め付けていきます。
- 5. 残った穴位置（前後で4箇所）に⑧タッピングトラスネジ（4X12）で共締めして完全に固定します。
- 6. 同様に反対側である右側も前後取り付け、実際に足を載せてしっかり固定されているか確認して作業は終了です。

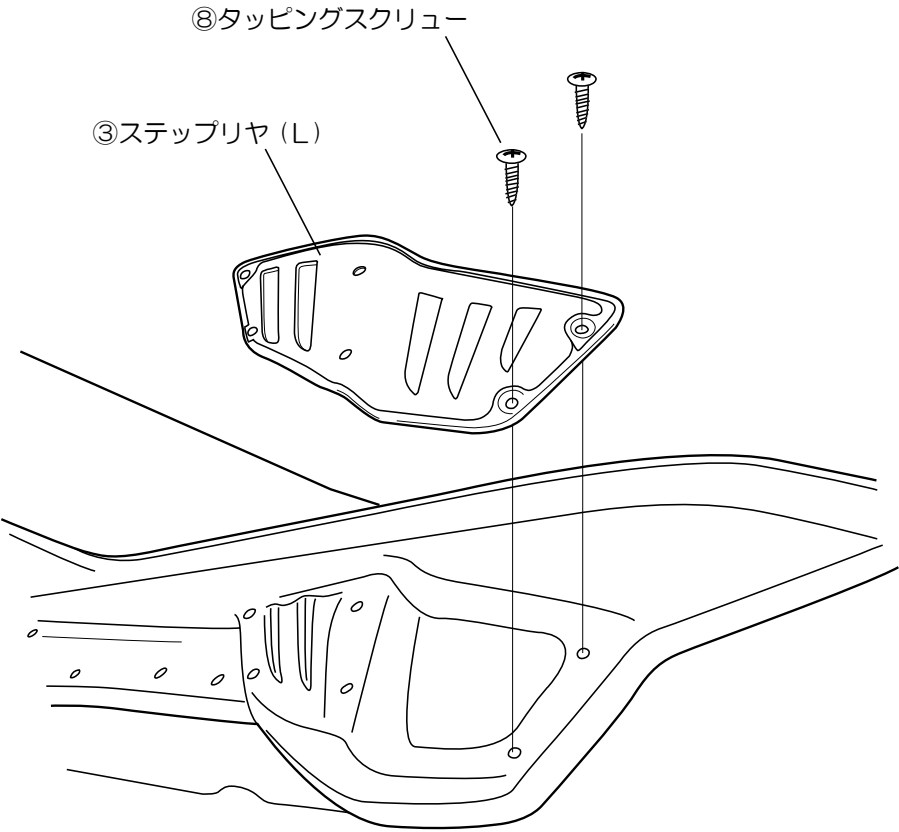

補修品

商品名	品番	価格	備考
ウェルナット+ネジ SET(C440)	62966	¥525	ナットとネジのセット、各 4 個入り